

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание установки «Селенга» заключается в замене угольно-пылевого фильтра. Для этого необходимо:

- выключить и полностью обесточить установку;
- заменить отработанный угольно-пылевой фильтр;
- закрыть и защелкнуть крышку установки.

ВНИМАНИЕ: В приточной вентиляционной установке «СЕЛЕНГА» используется специально изготовленный угольно-пылевой фильтр из бактерицидных материалов без фенольных выделений. Использование фильтров других производителей не допускается и может быть опасно для здоровья

ЭТАПЫ МОНТАЖА

- Определить место размещения приточной установки (желательно вблизи окна для удобства монтажа наружной декоративной решетки). Подготовить место для бурения канала.
- Пробурить в стене канал для приточного воздуха диаметром 150 мм
- Отмерить и отрезать прилегающий 125 мм воздуховод на толщину стены.
- Вставить воздуховод диаметром 125 мм в стену. Промежуток между воздуховодом и стеной запенить монтажной пеной.
- Относительно установленного воздуховода разметить и просверлить в стене отверстия под элементы крепления корпуса установки. Крепление производится в 4-х точках за заднюю стенку корпуса крепящими элементами в соответствии с материалом стены.
- Закрепить защитную решетку на наружной стене.
- Подключить питание установки.

КОНСТРУКЦИЯ

Приточная вентиляционная установка «СЕЛЕНГА» представляет собой цельную конструкцию (Рис. 1) с откидывающейся крышкой и съёмным угольно-пылевым фильтром.



Рис. 1

Основные детали и узлы установки выполнены из стали с порошковым покрытием, что обеспечивает высокие антикоррозионные свойства конструкции.

Для подавления внешнего шума и собственного шума вентилятора используются специальные демпфирующие материалы.

Наружный воздух через отверстие в задней стенке корпуса поступает в установку, где очищается Угольно-пылевым фильтром от вредных органических и неорганических загрязнителей, при необходимости нагревается до требуемой температуры нагревателем, и через вентиляционные щели по периметру корпуса подается в помещение.

При необходимости (когда установка выключена) воздушный канал можно перекрыть заслонкой.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации приточной вентиляционной установки прочитайте, пожалуйста, информацию о безопасности и мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте установку воздействию **ДОЖДЯ** или **ВЛАГИ**!

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности поражения электрическим током вскрывать установку для замены угольно-пылевого фильтра без отключения от питающей сети **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**!

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения нарушения вентиляционного и температурного режима, попадания в установку посторонних предметов или жидкости **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** покрывать установку какой-либо тканью или ставить на неё какие-либо предметы!

В установку встроен **АВТОМАТ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**, который срабатывает при достижении температуры воздуха в канале ПВУ 90-100 °С, при этом установка выключается.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” срок службы (годности) данного товара (ПВУ «СЕЛЕНГА») по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет 7 (семь) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения руководства по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и (или) соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение установки и выбор одной из трех скоростей вентилятора осуществляется поворотом ручки переключателя «Вентилятор» . Установка требуемой температуры приточного воздуха – с помощью ручки регулятора «Температура»  (Рис.2).

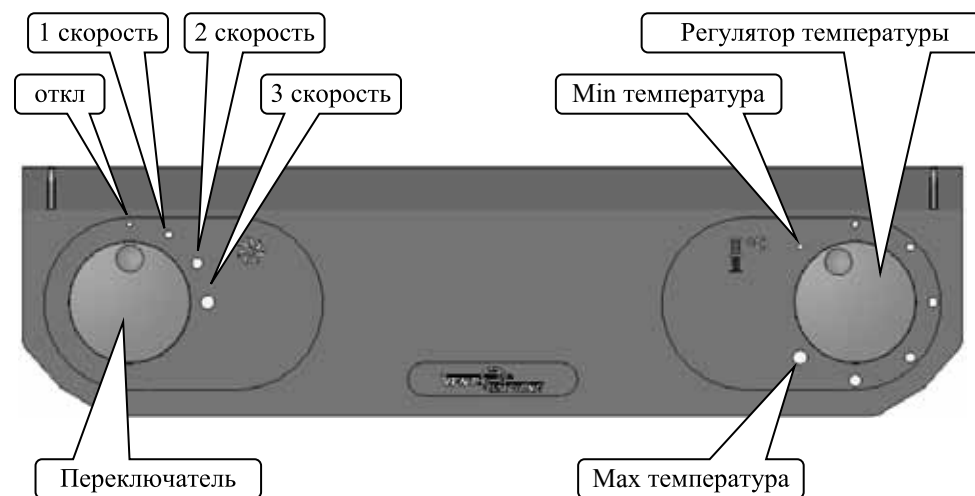


Рис. 2

Индикацией работы приточной установки является наличие фоновой подсветки голубого света.

Автоматическое выключение установки и пульсирующая фоновая подсветка означает необходимость замены угольно-пылевого фильтра.

При достижении температуры воздуха в канале установки 80-90°C срабатывает встроенная противопожарная защита, при этом вентилятор и нагреватель автоматически отключаются. При падении температуры до 50°C установка возвращается в исходное состояние.

Подогрев воздуха осуществляется, как правило, до +18....+22°C. Из соображения экономии электроэнергии **не рекомендуется** устанавливать температуру выше +22°C при температуре наружного воздуха от -15°C и ниже. Следует учитывать, что приточная установка предназначена для подачи свежего воздуха в помещение и не должна использоваться как отопительное оборудование или в качестве отопительной системы.

При открытии крышки включенной установки вентилятор и нагреватель отключаются.